
## Der Schweizer Flaschenzug

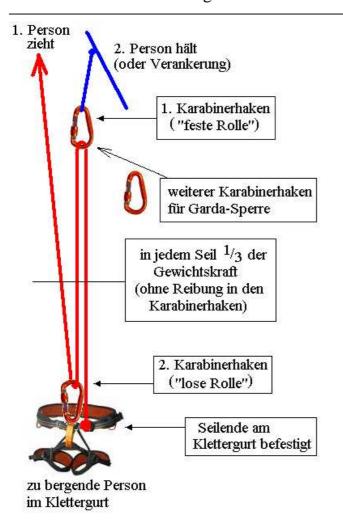

## Anfertigung einer Garda-Sperre

1. Man benötigt zwei parallel geführte Karabinerhaken. Das Seil wird in beide Karabinerhaken eingelegt:



 Der Karabinerhaken am Lastseil wird geöffnet und das Zugseil mit einer Schleife eingelegt.
Das Zugseil verläuft nun zwischen den beiden Karabinerhaken:



3. Die Garda-Sperre blockiert das Seil durch Einquetschen beim Zug am Lastseil. Beim Zug am Zugseil öffnet sich die Sperre.

